



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS




4

Elementy flex

Instrukcja montażu

05-2025

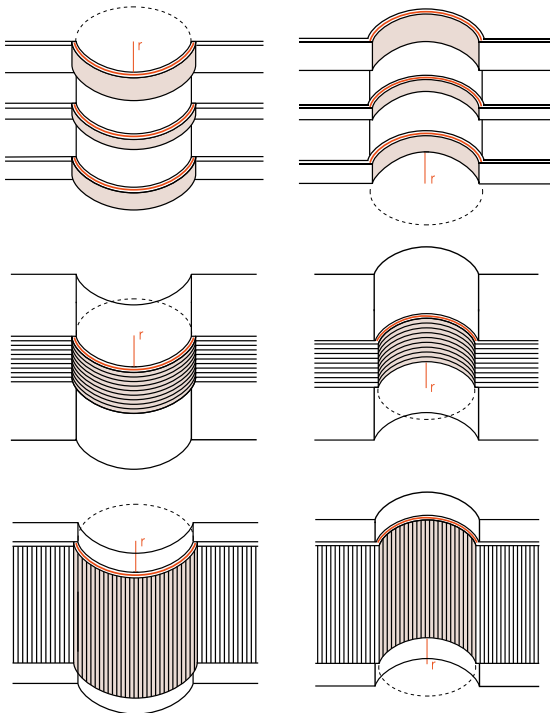


PROMIĘN

- Sprawdzić przydatność listwy.

	Min. Promień
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z1360 FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm

Promienie odnoszą się do sufitu, ściany i podłogi użytkownika.

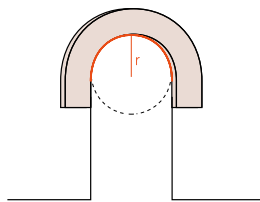

	Min. Promień
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FT2 FLEX	100 cm
WD2 FLEX	100 cm

Promienie odnoszą się do wykorzystania na ścianie, na przykład nad przejściem, drzwiami, okno okrągłe (bul's eye) itp.



- Montaż z ADEFIX® PLUS (patrz ZUŻYCIU KLEJU).
- Zakończyć łączenia klejem ADEFIX®.
- W przypadku ścian zakrzywionych w kierunku wnętrza pomieszczenia (wypukłe), frezować tylną ścianę listwy w kierunku krawędzi przy użyciu nożyka, (pogłębić frezowanie od tyłu listwy). Daje to lepsze dopasowanie.
- W miarę możliwości należy połączyć listwę Flex ze standardowymi listwami ARSTYL® /WALLSTYL® (np. Z19 Flex z Z19) w rogu pomieszczenia.
- Podczas montażu wzmocnić trzymanie listwy przy użyciu gwoździ lub śrub, aż klej montażowy (ADEFIX® PLUS) wyschnie (około 24 godzin).
- Postępować zgodnie z rozdziałem GZYMSY dla kolejnych kroków.



Trzymać LISTWY ARSTYL® FLEX/WALLSTYL® FLEX ciepło do momentu montażu (umieścić je na kaloryferze lub ogrzać za pomocą suszarki do włosów).